
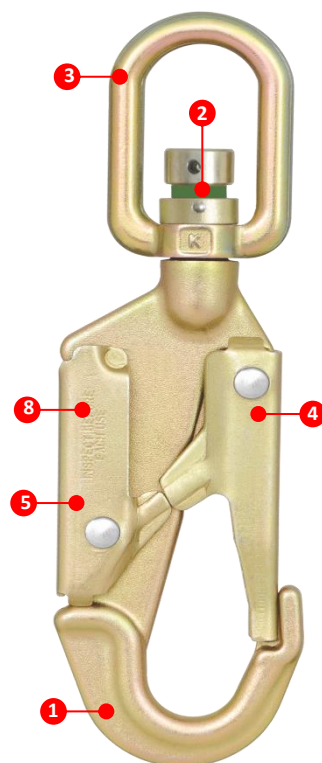
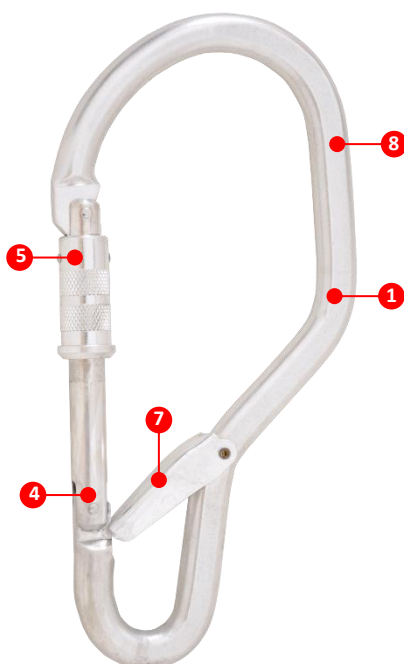
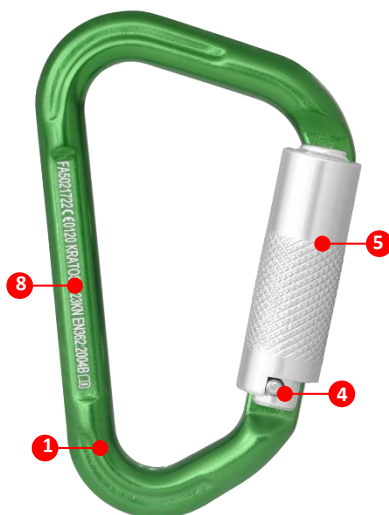
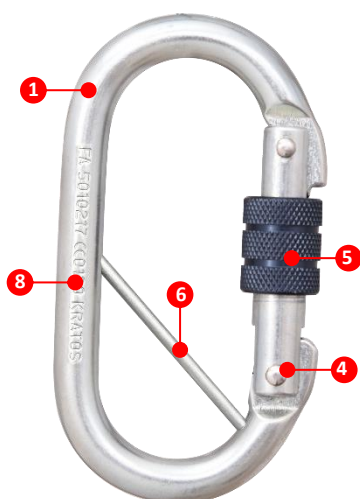
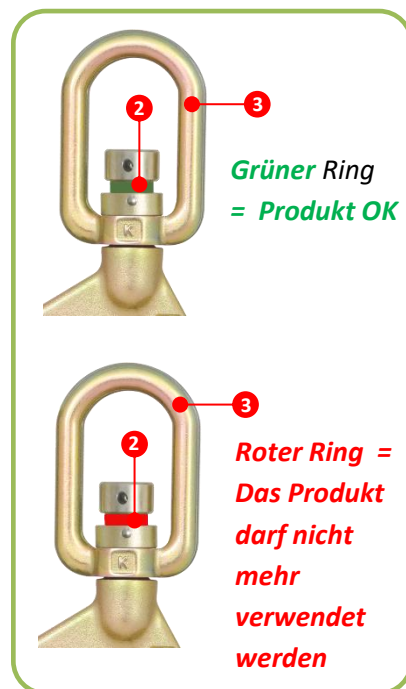


Normen: EN362:2004 Art.-Nr.: FA5010117 - FA5010117B - FA5010217 - FA5010322 - FA5010322B - FA5010424 - FA5010522 - FA5010522B - FA5010622 - FA5010715 - FA5020122 - FA5020122B - FA5020217 - FA5020311 - FA5020320 - FA5020622 - FA5020755 - FA5020860 - FA5020811 - FA5020914 - FA5021011 - FA5021175 - FA5021221 - FA5021380 - FA5021460 - FA5021550 - FA5021655 - FA5021722 - FA5021722B - FA5021860 - FA5021914B - FA5022021 - FA5022117 - FA5022255 - FA5022315 - FA5022418 - FA5022523B - FA5030123 - FA5030123B - FA5030222 - FA5030222B - FA5030322 - FA5030422 - FA5030422B - FA5040016 - FA5040110

Führen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sowie das entsprechende Blatt des Prüfbuchs mit sich und nehmen Sie weder Spezialwerkzeug noch ein besonderes Messgerät zu Hilfe. Führen Sie eine Sicht- und Tastprüfung jedes Produktbestandteils durch, um Anomalien aufzudecken. Ist einer der unten gezeigten Kontrollpunkte fehlerhaft, darf der Auffanggurt nicht mehr genutzt werden, sondern ist durch ein den Vorgaben entsprechendes Produkt zu ersetzen.

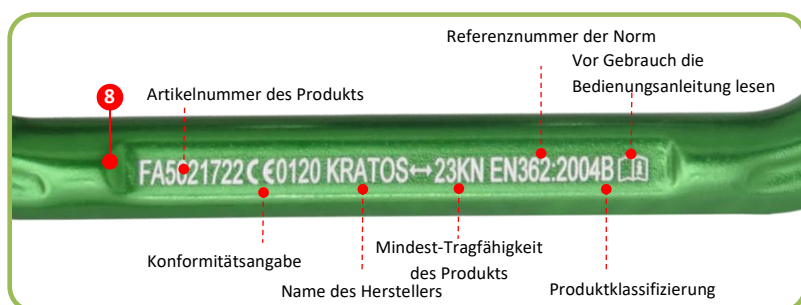

Prüfungen:

Sichtprüfung des Verbindungselements durchführen; dieses muss prüfbar sein.

- 1 **Hauptteil des Verbindungselements:** Den Zustand des Hauptteils prüfen: innen und außen, es darf weder verformt, beschädigt, abgenutzt noch oxidiert sein.
- 2 **Fallindikator (je nach Modell):** Überprüfen Sie, dass der Fallindikator nicht ausgelöst wurde.
Grüner Ring= Produkt OK / Roter Ring = Das Produkt hat zum Aufhalten eines Sturzes gedient, es darf nicht mehr verwendet werden.
- 3 **Wirbel (je nach Modell):** Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Wirbels, indem Sie ihn mehrfach betätigen.
- 4 **Öffnungsmechanismus:** Überprüfen Sie den Mechanismus, indem Sie ihn mehrere Mal öffnen und schließen.
- 5 **Verriegelungsmechanismus:** Überprüfen Sie den Verriegelungsmechanismus, indem Sie in mehrmals betätigen, sobald die Verriegelung aktiviert ist, darf sich das Verbindungselement nicht mehr öffnen lassen. Der Mechanismus darf keine Verformung, Beschädigung, Abnutzung oder Oxidation aufweisen.
- 6 **Sicherheitsriegel (je nach Modell):** Überprüfen Sie, dass der Sicherheitsriegel korrekt befestigt ist, dass er keine Verformung, Beschädigung, Abnutzung oder Oxidation aufweist.
- 7 **Sperrhebel (je nach Modell):** Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Sperrhebels, indem Sie ihn mehrmals betätigen.
- 8 **Markierung:** Überprüfen Sie, dass die Kennzeichnungen sichtbar und lesbar sind.
- 9 **Dielektrische Beschichtung (je nach Modell):** Überprüfen Sie, dass die dielektrische Beschichtung keinerlei Anzeichen von Schädigungen aufweist, welche die elektrische Isolierung des Verbindungselements beeinträchtigen können.

Erhaltungszustand: Den allgemeinen Zustand des Produkts unter Berücksichtigung der oben erwähnten Prüfungen und des allgemeinen Erscheinungsbildes des Produkts bewerten.