

SKYLOTEC GmbH · Postfach 13 01 52 · 56533 Neuwied · Germany

An alle Kunden

15.08.2016

## Sicherheitsüberprüfung PEANUT I und Y

Sehr geehrte Kunden,

bei unseren Produkten **PEANUT I** und **PEANUT Y** sind wir auf einen möglichen Fehler in der Verarbeitung aufmerksam geworden. Daher bitten wir Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit um Überprüfung der in Ihrem Besitz befindlichen Geräte. Wir möchten in jedem Fall die Nutzung fehlerhafter Produkte verhindern, da diese zu schweren Folgeschäden führen könnte.

### Zu überprüfende Produkte:



**PEANUT I-Strang**  
Art.-Nr.:  
HSG-021-...  
HSG-AUS-021-...



**PEANUT Y-Strang**  
Art.-Nr.:  
HSG-022-...  
HSG-AUS-022-...

Alle Karabinerkombinationen (nicht nur die hier abgebildeten) können betroffen sein. Bitte beachten Sie, dass PEANUTs auch in konfigurierten **Sets** enthalten sind.

SKYLOTEC GmbH  
Im Mühlengrund 6-8  
56566 Neuwied · Germany  
Fon +49-(0)2631-9680-0  
Fax +49-(0)2631-9680-80  
Mail [info@skylotec.de](mailto:info@skylotec.de)  
Web [www.skylotec.com](http://www.skylotec.com)

Geschäftsführer:  
Dr. jur. Kai Rinklake,  
Dipl. Wirtsch.-Ing.  
Handelsregister Montabaur B11423  
St.ID-Nr. DE149 527 314

### Grund für die Überprüfungsaufforderung:

Bei einem PEANUT-Gerät wurde ein nicht ordnungsgemäß verarbeiteter Niet festgestellt, der bei Nutzung des Gerätes dazu führen könnte, dass sich die Verbindung zwischen Gerät und Bandfalldämpfer löst. Um eine versehentliche Nutzung eines nicht intakten Gerätes zu verhindern, bitten wir Sie dringend, Ihre PEANUT-Geräte wie hier beschrieben zu überprüfen.

Es hat bereits eine Umstellung im Produktionsprozess der PEANUT-Geräte stattgefunden, die ausschließt, dass dieser Mangel erneut auftreten kann. Zu überprüfen sind alle Geräte, die vor dem 12.08.2016 ausgeliefert wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten Geräte früheren Datums diesen Mangel aufweisen.

PEANUT-Geräte ab dieser Serie und ab diesem Datum können bedenkenlos verwendet werden:

**Seriennummer: 329086-XXX (siehe Etikett)**  
**Lieferscheinnummer: 7193882**  
**Versanddatum: 12.08.2016**




### Überprüfungsanweisung:

1. Überprüfen Sie die Verbindungsstelle zwischen dem schwarzen Kunststoffgehäuse und dem Bandfalldämpfer (**siehe Abb. 1**). Schauen Sie, ob der Bolzen und der Schäkel fest miteinander vernietet sind (**siehe Abb. 2**). Die Vernietung muss beidseitig in etwa bündig mit dem Schäkel abschließen.
2. Nehmen Sie das Gerät nahe der Verbindungsstelle, rütteln und drehen Sie das Gerät in alle Richtungen (**siehe Abb. 3a und 3b**). Der Niet darf sich dabei nicht lösen.
3. Drücken Sie mit einem stabilen Gegenstand (z.B. Schraubendreher) nacheinander von beiden Seiten auf den Niet (**siehe Abb. 4a und 4b**). Dieser sollte sich dabei nicht bewegen. Wird ein Spiel des Niets festgestellt oder ist er auf einer Seite nicht fest mit dem Schäkel verbunden (**siehe Abb. 5a und 5b**), darf das Produkt nicht verwendet werden.
4. Vergleichen Sie zur Sicherheit den Niet mit den **Abbildungen 6a und 6b**.



**Abb. 1**

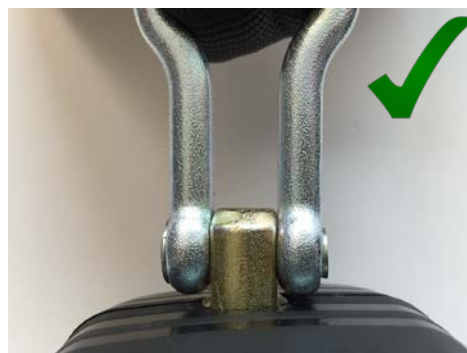

**Abb. 2**

SKYLOTEC GmbH  
Im Mühlengrund 6-8  
56566 Neuwied • Germany  
Fon +49(0)2631-9680-0  
Fax +49(0)2631-9680-80  
Mail [info@skylotec.de](mailto:info@skylotec.de)  
Web [www.skylotec.com](http://www.skylotec.com)


Geschäftsführer:  
Dr. jur. Kai Rinklake,  
Dipl. Wirtsch.-Ing.  
Handelsregister Montabaur B11423  
St.ID-Nr. DE149 527 314




**Abb. 3a**




**Abb. 3b**

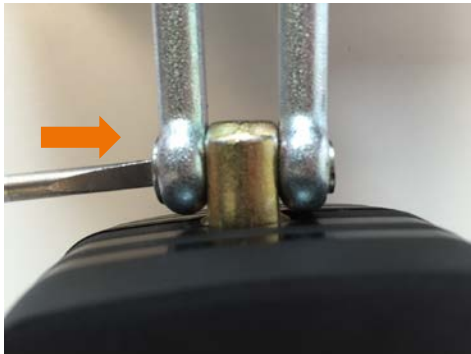

**Abb. 4a**

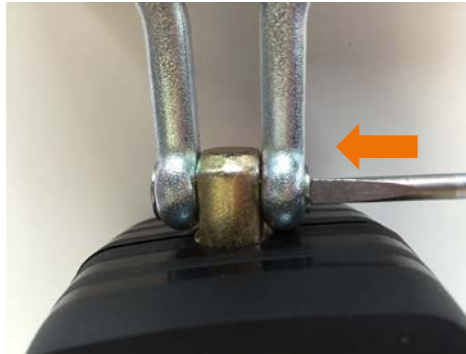

**Abb. 4b**

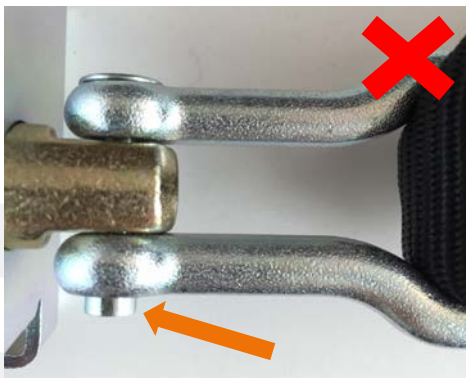

**Abb. 5a**



**Abb. 5b**



**Abb. 6a**



**Abb. 6b**

SKYLOTEC GmbH  
Im Mühlengrund 6-8  
56566 Neuwied • Germany  
Fon +49\*(0)2631•9680-0  
Fax +49\*(0)2631•9680-80  
Mail [info@skylotec.de](mailto:info@skylotec.de)  
Web [www.skylotec.com](http://www.skylotec.com)

Geschäftsführer:  
Dr. jur. Kai Rinklake,  
Dipl. Wirtsch.-Ing.  
Handelsregister Montabaur B11423  
St.ID-Nr. DE149 527 314

Bei Unsicherheiten und Fragen helfen wir Ihnen gerne dabei, festzustellen, ob Ihr Produkt betroffen ist. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an [sicherheit@skylotec.de](mailto:sicherheit@skylotec.de). Sollten Sie ein fehlerhaftes oder zweifelhaftes Produkt entdecken, melden Sie sich bitte **umgehend** bei uns.

Wir bedauern die mit dieser Überprüfungsaufforderung entstehenden Unannehmlichkeiten sehr und danken Ihnen für Ihr Verständnis für diese Entscheidung.

Unsere Überzeugung ist es, möglicherweise auftretende Probleme bei der Anwendung unserer Produkte bereits im Vorfeld auszuschließen und immer die beste Entscheidung für die Sicherheit unserer Kunden und für die Anwender unserer Produkte zu treffen. Daher versichert SKYLOTEC Ihnen hiermit, sämtliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um den aufgetretenen Fehler in Zukunft zu 100 Prozent produktionstechnisch auszuschließen.

Mit besten Grüßen  
SKYLOTEC GmbH

Qualitätssicherung

SKYLOTEC GmbH  
Im Mühlengrund 6-8  
56566 Neuwied • Germany  
Fon +49(0)2631-9680-0  
Fax +49(0)2631-9680-80  
Mail [info@skylotec.de](mailto:info@skylotec.de)  
Web [www.skylotec.com](http://www.skylotec.com)

Geschäftsführer:  
Dr. jur. Kai Rinklake,  
Dipl. Wirtsch.-Ing.  
Handelsregister Montabaur B11423  
St.ID-Nr. DE149 527 314